



ALBERO

ФАБРИКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ТМ ALBERO гарантирует покупателю в течение гарантийного срока сохранение качественных показателей дверных полотен и погонажных изделий при условии соблюдении правил транспортировки, установки и эксплуатации.

ПРАВИЛА

транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации продукции

Общие сведения

Полотна дверные межкомнатные и изделия погонажные профильные, произведенные фабрикой дверей ALBERO, соответствуют ТУ 5564-002-887713147-2010, ТУ 5564-001-88771314-2010, ТУ 5361-003-88771314-2010, ТУ 16.23.19-004-88771314-2021.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных сопряжений, а также технологию изготовления продукции, не ухудшающих качество, внешний вид, без предварительного уведомления.

Внешний осмотр продукции необходимо осуществлять при дневном освещении с расстояния не менее 1 метра в вертикальном положении.

Допускаются:

- дефекты, не видимые с расстояния от 1 метра;
- незначительные повреждения покрытия, аккуратно обработанные ремонтными материалами;
- шагрени без четко выраженных границ;
- мелкий, диаметром до 1 мм, мусор на покрытии;
- едва заметные выпуклости, без потертостей, без ярко выраженных границ;
- изменение текстуры покрытия не видимые при фронтальном осмотре продукции, или не выделяющиеся из рисунка покрытия;
- конструктивные зазоры между сопрягаемыми частями изделия;
- отклонение цвета покрытия между деталями полотна, погонажными изделиями и полотна не более тона;
- на стекле смещение рисунка до 2 мм;
- на стекле царапины, не видимые на сквозной просвет;
- смещение печатного рисунка относительно рельефа поверхности;
- отклонение от прямолинейности по кромке в размере 3 мм на 2000 мм.

1. Требования к транспортировке и хранению

- 1.1. При хранении и транспортировке продукции необходимо предпринять меры для предохранения от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
- 1.2. Продукцию допускается перевозить только в крытых транспортных средствах и контейнерах.
- 1.3. Хранить продукцию рекомендуется в закрытых помещениях, а также в сухих проветриваемых помещениях с относительной влажностью воздуха от 30% до 60% и температурой от +5 до +40.
- 1.4. Категорически запрещается хранить продукцию в помещениях, где производится ремонт или строительные работы, вблизи открытого огня и источников тепла.
- 1.5. Погонажную продукцию необходимо хранить в горизонтальном положении в палеттах с жесткими поддонами.
- 1.6. Полотна должны храниться в палеттах, на жестких поддонах, совпадающих по размеру с полотнами. Так же могут храниться вертикально в специальных стеллажах, с углом наклона не более 10° и опорой на лаги шириной не менее 80мм.

2. Требования к установке продукции

- 2.1. Монтаж продукции должен производить квалифицированный специалист.
- 2.2. Перед установкой рекомендуется в течение суток выдержать продукцию в помещении, где будет производиться монтаж, для акклиматизации.
- 2.3. Внешний вид полотен и погонажных изделий необходимо осматривать ДО установки (до врезки петель и замков) и сохранять заводскую упаковку до окончания монтажных работ.
- 2.4. При обнаружении дефектов производственного характера, необходимо оформить акт и произвести фотофиксацию дефектов, которые направить в организацию, осуществляющую продажу продукции. По визуально идентифицируемым производственным дефектам ПОСЛЕ врезки фурнитуры претензии не принимаются.
- 2.5. Монтаж продукции должен осуществляться в полностью отделанных помещениях, т.е. с окрашенными стенами, оклеенными обоями, установленного натяжного потолка, и уложенного напольного покрытия.
- 2.6. *Монтаж продукции скрытого монтажа осуществляется ДО чистовой отделки стен помещения, т.е. до покраски стен, наклейки обоев.*

3. Последовательность установки без заводской врезки

3.1. Последовательность установки дверного короба:

- резка дверного короба осуществляется по ширине и высоте полотна, поэтому измерение геометрических размеров каждого дверного полотна перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНА. Установка дверного короба по ширине и высоте дверного проема НЕ ДОПУСТИМА!
 - учитывая разметку мест петель на коробке, еще раз проверьте положение в стене и сторону, куда будет открываться полотно.
 - далее устанавливается целиком (полотно с прокладками в коробе, низ скреплен малярным скотчем) или коробку отдельно с распорками. Поверхность продукции защитить бумагой, иначе следы от монтажной пены в дальнейшем удалить будет невозможно.
 - коробку с полотном или распорками поместите в проем, расклиньте ее при помощи деревянных клиньев, так чтобы коробка имела некоторую подвижность.
 - установите коробку строго вертикально по уровню или отвесу. Если стена имеет отклонения от вертикали, полотно устанавливается все равно строго вертикально (иначе в дальнейшем она будет самопроизвольно открываться/закрываться).
 - Сторона открывания должна быть выровнена по плоскости стены.
 - после точной установки коробки, для более жесткого крепления к стене, закрепите короб, подбив равномерно клинья, но не допуская искривления элементов коробки. Так же, после установки короба, необходимо дополнительно закрепить стоевые короба крепежными элементами (саморезы, анкерные болты), для дополнительной фиксации короба к дверному проему и сохранения геометрических размеров.
 - при толщине стены, превышающей ширину коробочного бруса, необходимо использовать доборный элемент. Доборный элемент при необходимости распустить по длине, регулируя тем самым ширину короба.
 - заполнить оставшийся проем монтажной пеной.
 - время полного застывания монтажной пены зависит от ее типа и указано на баллоне.
- По истечении указанного времени остатки пены срезать ножом и установить наличники, доборные элементы и другие декоративные элементы для облагораживания проема.

3.2. Последовательность установки полотна:

- для полотен с прямым притвором применяются петли. Гнезда под петли предварительно не подготавливаются ввиду большого разнообразия применяемых петель. При выборе петель уточняйте об их конструктивных особенностях, так как при врезке петлю необходимо полностью углубить в полотно и коробку, при этом должен сохраниться зазор между коробкой и полотном в 3 мм.
- разместить на коробке и полотне места для врезки петель и замка. Количество петель зависит от веса полотна.
- расстояние для монтажа петель необходимо врезать по 200 мм от низа и верха полотна, расстояние для врезки замка 1000 мм (центр ручки) от низа полотна.
- врезать петли и ответную планку необходимо следующим образом:
 - приложить пластину и обвести ее карандашом;
 - выбрать ручным фрезерным инструментом участка нужной глубины (равной толщине пластины);
 - края паза слегка обработать наждачной бумагой с мелким зерном для исключения отхождения пленки.
- привернуть петли к полотну предварительно ОБЯЗАТЕЛЬНО засверлив отверстия менее диаметром самореза. Диаметр сверла для предварительного засверливания 2,8-3,0 мм. Глубина засверливания должна соответствовать длине самореза. Без засверливания кромка полотна лопнет.
- уложите полотно в П-образную конструкцию коробки. Для жесткости нижнюю часть коробки можно стянуть малярным скотчем.
- между сопрягаемыми поверхностями полотна и коробки проложите полоску любого материала толщиной 3,0-3,5 мм (удобно использовать полоску картона от упаковки)
- при установке дверного блока в регионах со значительным изменением влажности при смене сезонов года следует учитывать допустимые изменения геометрических размеров (увеличение во влажный период и уменьшение в сухой), поэтому необходимо предусматривать зазор между коробкой и полотном в 3,0-4,0 мм. Такое изменение геометрических размеров не приводит к ухудшению потребительских качества продукции, не является дефектом и обуславливается применением натуральных материалов в конструкции полотен.
- при подготовке к монтажу двухстворчатого полотна между ними должно остаться расстояние не менее 4,0 мм. Рекомендуем устанавливать на полотно притворную планку.

Запрещается монтировать продукцию в помещениях, где производится ремонт или строительные работы, кроме продукции скрытого монтажа.

4. Требования к установке продукции скрытого монтажа

Покрытие «Под отделку» на полотнах скрытого монтажа РАЗРЕШЕНО протирать моющими и спиртосодержащими средствами.

4.1. Инструкция по монтажу скрытого дверного полотна

1. Верхняя часть проёма должна располагаться горизонтально и параллельно полу, боковые части - вертикально и перпендикулярно верхней.

4.2.1. Для полотна без порога: Вертикальные детали короба (запиленные с одной стороны под 45°) соединить с поперечной деталью, запиленной с двух сторон под 45°, с помощью металлических уголков и саморезов. Далее вертикальные детали подпилить по размеру под 90°.

4.2.2. Для полотна с порогом: Вертикальные детали короба (запиленные с одной стороны под 45°) соединить с поперечной деталью, запиленной с двух сторон под 45°, с помощью металлических уголков и саморезов. Далее вертикальные детали подпилить по размеру под 45° и соединить с другой поперечной деталью (порогом).

Как подрезать стоевые детали короба под высоту полотна:

Высота полотна (мм)	Сточная деталь короба с фрезеровкой под ответную планку	Сточная деталь короба с фрезеровкой под петли	Примечание
1900	Сверху подрезать по притвору 100 мм под 45° Низ подрезать в размер по месту	Сверху подрезать по притвору 50 мм под 45° Низ подрезать в размер по месту	Зазоры сверху уже заложены!
1950	Сверху подрезать по притвору 50 мм под 45° Низ подрезать в размер по месту	Сверху подрезать по притвору 25 мм под 45° Низ подрезать в размер по месту	
2000	Сверху подрезать не нужно! Низ подрезать в размер по месту		
2050	Сверху подрезать по притвору 200 мм под 45° Низ подрезать в размер по месту	Сверху подрезать по притвору 100 мм под 45° Низ подрезать в размер по месту	
2100	Сверху подрезать по притвору 150 мм под 45° Низ подрезать в размер по месту	Сверху подрезать по притвору 75 мм под 45° Низ подрезать в размер по месту	
2150	Сверху подрезать по притвору 100 мм под 45° Низ подрезать в размер по месту	Сверху подрезать по притвору 50 мм под 45° Низ подрезать в размер по месту	
2200	Сверху подрезать по притвору 50 мм под 45° Низ подрезать в размер по месту	Сверху подрезать по притвору 25 мм под 45° Низ подрезать в размер по месту	
2250	Сверху подрезать не нужно! Низ подрезать в размер по месту		
2300	Сверху подрезать не нужно! Низ подрезать в размер по месту		

4.3. Вставить короб в проём, используя уровень и строительное правило, таким образом, чтобы он был заподлицо с учетом запланированного финишного покрытия стены. Закрепить короб через отверстия петель и замка. При необходимости использовать дополнительные монтажные пластины/ деревянный брус/ уголок. Учитывайте вариант финишного покрытия стены (см. пункт 6).

4.4. При необходимости поставить распорки между коробом с петлевой частью и коробом с ответной частью замка для исключения их деформации при последующем отверждении монтажной пены.

4.5. Заполнить монтажной пеной зазор между коробом и стеной. Произвести ее выдержку до полного отверждения. После высыхания пены аккуратно срезать излишки, не повредив короб. Приступить к финишной отделке.

4.6. Варианты установки скрытого короба:


- выдвинуть короб на толщину листового материала (гипсокартон, стеновые панели и т.д.), подвести листовой материал вплотную к коробу и закрыть монтажный шов. Нанести финишное декоративное покрытие, предварительно подготовив поверхность.
- установить короб заподлицо со стеной, закрыть монтажный шов при помощи шпаклевки и армирующей ленты.

4.7. Петли вкрутить сперва в полотно, затем произвести навеску полотна на короб и закрепить петли на коробе при помощи винтов, входящих в комплект фурнитуры. Произвести регулировку петель по зазорам между дверной коробкой и полотном. На петли установите декоративные накладки.

4.8. Установить ручку в полотно. Убедиться, что крепежные саморезы либо стяжные винты фланца ручки проходят в технические отверстия, а не упираются в тело замка!


Схемы открывания двери

Открывание
на себя
дверь левая

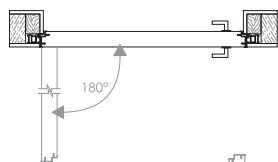

ТИП 1/2



Открывание
от себя
дверь правая

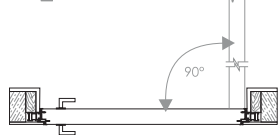

Открывание
на себя
дверь правая

ТИП 3/4

Открывание
от себя
дверь левая

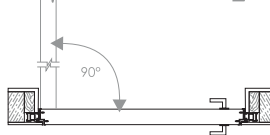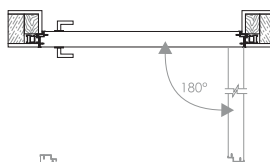


Варианты обрамления проема

1. Без обрамления




2. Обрамление добором и наличником

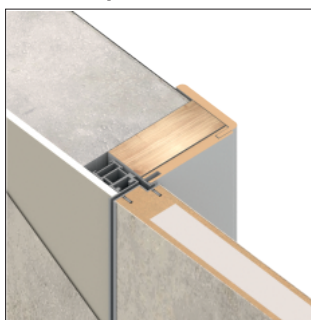

4.2. Инструкция по нанесению декоративных покрытий на скрытое полотно:

Обратите внимание! Работы по нанесению финишного покрытия на поверхность полотна «Под отделку» должны проводиться исключительно мастером с соответствующей квалификацией, согласно инструкциям по применению выбранного вида отделки (обоев, штукатурки или покраски). Рекомендуется провести тест на маленьком участке полотна, предварительно обеспылить и обезжирить поверхность.

Больше информации о покрытии под отделку:

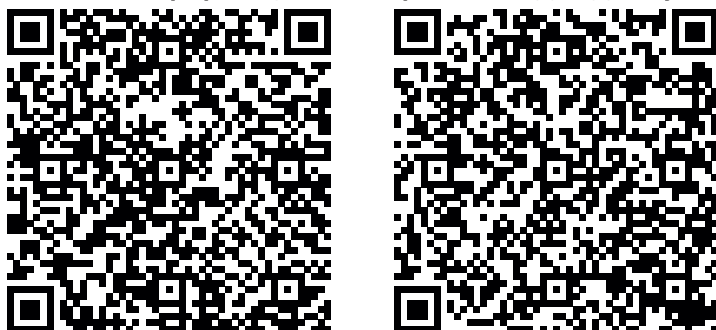

5. Требования к установке продукции в покрытие Эмаль

5.1. Новая острая фреза.

Большинство монтажников используют фрезу:
пазовая РАПИРА (12x12x80 мм; хвостовик 8 мм) WPW PS21205X Израиль.

5.2. Фрезу используют только для фрезеровки петель, при фрезеровке ответной планки меняют на другую.

5.3. При фрезеровке, для дополнительной подстраховки от сколов, место врезки проклеивают малярным скотчем.

5.4. Рекомендуется менять фрезу ориентировочно каждые 15-20 установленных полотен.

5.5. Фрезер ведут медленно, плавно по часовой стрелке. Главное при врезке петель в полотне аккуратность и терпение.

Важно! Не пытайтесь ускорить процесс, это может привести к появлению сколов.

5.6. НЕ рекомендуем производить уменьшение полотен по высоте путем торцевания полотен в виду нанесенной кромки по периметру полотна, которая исключает разбухание полотен. Рекомендуем оформлять проем по высоте полотна или заказывать полотно нестандартной высоты. Нарушенная герметичность полотна приведет к разбуханию.

6. Требования к эксплуатации полотен

6.1. Полотна относятся к изделиям нормальной влагостойкости и предназначены для эксплуатации внутри помещений, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже 15°C и не выше 40°C, относительная влажность от 30% до 60%.

6.2. Избегайте грубого механического воздействия на продукцию огня, прямых солнечных лучей. Не допускается применять для очистки полотен растворители, пятновыводители, а также порошковые абразивные чистящие средства.

6.3. Не допускается прямое воздействие влаги, а также попадание воды в зазоры между деталями. Это может привести к короблению, деформации полотна и погонажных изделий.

6.4. Не допускается навешивание на полотно и ручки каких-либо предметов (мокрое белье, сумки, шубы, куртки и т.д.).

Важно! Насухо вытирать полотна при попадании влаги во избежание разбухания.

Больше информации о влагостойкости полотен в Эмали Вы можете посмотреть, отсканируя QR-код:



6.5. К полотнам при монтаже в ванной комнате следует обратить особое внимание:

- Нужно обеспечить хорошую вентиляцию в помещении – при необходимости прочистить шахту и решетку, установить вентилятор.

- Проверить теплоизоляцию в помещении – устранить сквозняки и промерзание стен.

Причины, по которым полотна могут разбухнуть:

- наличие повышенной влажности в помещении и перепадов влажности;

- наличие на покрытии двери сколов, точечных повреждений, глубоких царапин;

- разность температур в смежных комнатах, между которыми установлена дверь (возникновение конденсата);
- неверно подобранные зазоры между коробкой и полотном;
- квартира или дом имеют слабую теплоизоляцию.

7. Условия гарантии

- 7.1. Производитель оставляет за собой право отказаться от бесплатного гарантийного ремонта в случае нарушения инструкции по эксплуатации межкомнатных полотен, а также в случаях, указанных в пунктах 2.1, 6.2, 6.3, 6.5 условий гарантии.
- 7.2. Полотна снимаются с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если изделие имеет следы постороннего вмешательства, следы ремонта конечным покупателем;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых изделие не предназначалось
- 7.3. Гарантия не распространяется на следующие дефекты:
- вызванные внешним механическим воздействием;
 - вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - возникшие в результате некачественного монтажа;
 - возникшие в результате нарушения правил транспортировки;
 - возникшие в результате нарушения правил хранения, эксплуатации и ухода.

8. Памятка. Уход за продукцией.

- 8.1. Необходимые материалы: Ветошь/микрофибра, вода, моющее средство Fairy (или слабый мыльный раствор), средства на основе нашатырного спирта (например, Mr Muscle, Mr Proper, Pronto), кондиционер для белья (не концентрат), полироль Pronto, мыло, уходовые средства под маркой Albero
- 8.2. Общие рекомендации: Во всех случаях смачивать ветошь/микрофибру, а не поверхности продукции. Загрязнение устранять легкими круговыми движениями

Не допускать длительного воздействия загрязнения на поверхность, иначе грязь может впитаться в покрытие и полностью не устранился.

Избегать воздействия высококонцентрированных щелочных и кислотных составов (очистители битумных пятен, средства от насекомых, концентрированные моющие средства и т.д.).

8.3. Уход за покрытиями

Тип	Цвет покрытия	Вид загрязнения	Вид моющего средства	Примечание
Vinyl	• белый • платина • ваниль • сэнд • серый • черный	Общие бытовые загрязнения, пыль	Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO	 ЗАПРЕЩЕНО использовать для устранения любых видов загрязнений: сухие меламиновые губки, кремообразные средства с содержанием щелочей, натрия карбонат(сода) и абразива.
		Грифельный карандаш	Канцелярский ластик	
		Различные краски(белила, гуашь, краски на водной основе)	Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO	
		Различные смазывающие вещества (WD 40 и т. п.)	- Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO - Очиститель от сложных загрязнений облицовочных поверхностей ALBERO - SPOTLESS высокоэффективные универсальный очиститель	
		Перманентный маркер, фломастеры	 Не допускать! Не устраняется!	
		Пластилин*	Сухой микрофиброй	
Soft Touch	• графит • кремовый • жемчужный	Общие бытовые загрязнения, пыль	Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO	 ЗАПРЕЩЕНО использовать для устранения любых видов загрязнений: сухие меламиновые губки, кремообразные средства с содержанием щелочей, натрия карбонат(сода) и абразива. Во избежания повреждения покрытия исключить наклеивание любого скотча, в том числе малярного, на поверхность изделия!
		Грифельный карандаш	Канцелярский ластик	
		Различные краски(белила, гуашь, краски на водной основе)	- Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO - Очиститель от сложных загрязнений облицовочных поверхностей ALBERO - SPOTLESS высокоэффективные универсальный очиститель	
		Различные смазывающие вещества (WD 40 и т. п.)	- Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO - Очиститель от сложных загрязнений облицовочных поверхностей ALBERO - SPOTLESS высокоэффективные универсальный очиститель	
		Перманентный маркер, фломастеры	 Не допускать! Не устраняется!	
		Пластилин*	Сухой микрофиброй	

Тип	Цвет покрытия	Вид загрязнения	Вид моющего средства	Примечание
Ламинатин	- дуб снежный - дуб золотистый - черное дерево	Общие бытовые загрязнения, пыль	Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO	Во избежания повреждения покрытия исключить наклеивание любого скотча, в том числе малярного, на поверхность изделия!
		Различные краски(белила, гуашь, краски на водной основе), грифельный карандаш	⚠ Не допускать! Не устраняется!	
		Различные смазывающие вещества (WD 40 и т. п.)	⚠ Не допускать! Не устраняется!	
	- белый - латте - серый - слоновая кость	Перманентный маркер, фломастеры	⚠ Не допускать! Не устраняется!	
		Пластилин*	⚠ Не допускать! Не устраняется!	
Эко-шпон	- кедр снежный - белый кипарис	Общие бытовые загрязнения, пыль	Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO	 ЗАПРЕЩЕНО использовать для устранения любых видов загрязнений: сухие меламиновые губки, кремообразные средства с содержанием щелочей, натрия карбонат(сода) и абразива.
		Различные краски(белила, гуашь, краски на водной основе), грифельный карандаш	- Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO - Очиститель от сложных загрязнений облицовочных поверхностей ALBERO - SPOTLESS высокоэффективные универсальный очиститель	
	- дуб нордик - лиственница мокко - дуб натуральный - ясень пепельный - серый кедр - темный кипарис	Различные смазывающие вещества (WD 40 и т. п.)	- Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO - Очиститель от сложных загрязнений облицовочных поверхностей ALBERO - SPOTLESS высокоэффективные универсальный очиститель	
		Перманентный маркер, фломастеры	⚠ Не допускать! Не устраняется!	
		Пластилин*	Сухой микрофиброй	
Есо Тех	- лиственница белая - акация кремовая	Общие бытовые загрязнения, пыль	Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO	Во избежания повреждения покрытия исключить наклеивание любого скотча, в том числе малярного, на поверхность изделия!
		Различные краски(белила, гуашь, краски на водной основе), грифельный карандаш	- Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO - Очиститель от сложных загрязнений облицовочных поверхностей ALBERO - SPOTLESS высокоэффективные универсальный очиститель	
	- лиственница латте - ясень дымчатый - лиственница темная	Различные смазывающие вещества (WD 40 и т. п.)	- Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO - Очиститель от сложных загрязнений облицовочных поверхностей ALBERO - SPOTLESS высокоэффективные универсальный очиститель	
		Перманентный маркер, фломастеры	⚠ Не допускать! Не устраняется!	
		Пластилин*	Сухой микрофиброй	
Бетон	- светлый - темный	Общие бытовые загрязнения, пыль	Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO	 ЗАПРЕЩЕНО использовать для устранения любых видов загрязнений: сухие меламиновые губки, кремообразные средства с содержанием щелочей, натрия карбонат(сода) и абразива.
		Различные краски(белила, гуашь, краски на водной основе), грифельный карандаш	- Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO - Очиститель от сложных загрязнений облицовочных поверхностей ALBERO - SPOTLESS высокоэффективные универсальный очиститель	
		Различные смазывающие вещества (WD 40 и т. п.)	Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO	
		Перманентный маркер, фломастеры	⚠ Не допускать! Не устраняется!	
		Пластилин*	Сухой микрофиброй	
Эмаль ПП	- белый - латте - серый - слоновая кость	Общие бытовые загрязнения, пыль	Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO	 ЗАПРЕЩЕНО использовать для устранения любых видов загрязнений: сухие меламиновые губки, кремообразные средства с содержанием щелочей, натрия карбонат(сода) и абразива. Во избежания повреждения покрытия исключить наклеивание любого скотча, в том числе малярного, на поверхность изделия!
		Различные краски(белила, гуашь, краски на водной основе), грифельный карандаш	- Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO - Очиститель от сложных загрязнений облицовочных поверхностей ALBERO - SPOTLESS высокоэффективные универсальный очиститель	
		Различные смазывающие вещества (WD 40 и т. п.)	⚠ Не допускать! Не устраняется!	
		Перманентный маркер, фломастеры	⚠ Не допускать! Не устраняется!	
		Пластилин*	Сухой микрофиброй	

Тип	Цвет покрытия	Вид загрязнения	Вид моющего средства	Примечание
Vinyl PRO	• белый • сэнд	Общие бытовые загрязнения, пыль	Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO	 ЗАПРЕЩЕНО использовать для устранения любых видов загрязнений: сухие меламиновые губки, кремообразные средства с содержанием щелочей, натрия карбонат(сода) и абразива. Во избежание повреждения покрытия исключить наклеивание любого скотча, в том числе малярного, на поверхность изделия!
		Различные краски(белила, гуашь, краски на водной основе), грифельный карандаш	- Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO - Очиститель от сложных загрязнений облицовочных поверхностей ALBERO - SPOTLESS высокоэффективные универсальный очиститель	
		Различные смазывающие вещества (WD 40 и т. п.)	- Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO - Очиститель от сложных загрязнений облицовочных поверхностей ALBERO - SPOTLESS высокоэффективные универсальный очиститель	
		Перманентный маркер, фломастеры	- Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO - Очиститель от сложных загрязнений облицовочных поверхностей ALBERO - SPOTLESS высокоэффективные универсальный очиститель	
		Пластилин*	Сухой микрофиброй	
Эмаль LAVA	• сталь • шампань	Общие бытовые загрязнения, пыль	Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO	 ЗАПРЕЩЕНО использовать для устранения любых видов загрязнений: сухие меламиновые губки, кремообразные средства с содержанием щелочей, натрия карбонат(сода) и абразива. Во избежание повреждения покрытия исключить наклеивание любого скотча, в том числе малярного, на поверхность изделия!
		Различные краски(белила, гуашь, краски на водной основе), грифельный карандаш	- Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO - Очиститель от сложных загрязнений облицовочных поверхностей ALBERO - SPOTLESS высокоэффективные универсальный очиститель	
		Различные смазывающие вещества (WD 40 и т. п.)	 Не допускать! Не устраняется!	
		Перманентный маркер, фломастеры	 Не допускать! Не устраняется!	
		Пластилин*	Сухой микрофиброй	
Eco-wood	• ель альпийская	Общие бытовые загрязнения, пыль	Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO	 ЗАПРЕЩЕНО использовать для устранения любых видов загрязнений: сухие меламиновые губки, кремообразные средства с содержанием щелочей, натрия карбонат(сода) и абразива.
		Различные краски(белила, гуашь, краски на водной основе), грифельный карандаш	- Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO - Очиститель от сложных загрязнений облицовочных поверхностей ALBERO - SPOTLESS высокоэффективные универсальный очиститель	
		Различные смазывающие вещества (WD 40 и т. п.)	- Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO - Очиститель от сложных загрязнений облицовочных поверхностей ALBERO - SPOTLESS высокоэффективные универсальный очиститель	
		Перманентный маркер, фломастеры	 Не допускать! Не устраняется!	
		Пластилин*	Сухой микрофиброй	

*предварительно положите лед из морозилки в п/э пакет, и приложите к пластилину на 15 минут.

Замерший пластилин становится твердым, хрупким.

Устраните пластилин, при необходимости воспользуйтесь моющими средствами

-САЛФЕТКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИЗ МИКРОФИБРЫ (полиэстер 80%, полиамид 20%)

Салфетку из микрофибры равномерно смочить водой (температура воды не должна превышать 40°C), отжать.

-Моющее/уходовое средство необходимо нанести на влажную салфетку из микрофибры, далее легкими круговыми движениями устранить загрязнение, после устранения загрязнения необходимо протереть влажной салфеткой из микрофибры (без моющего средства).

Не допускать длительного загрязнения поверхности!

ИЗБЕГАТЬ воздействия высококонцентрированных щелочных, кислотных, спиртовых средств и т.д.

ЗАПРЕЩЕНО применять для устранения любых видов загрязнений: сухие меламиновые губки, кремообразные средства с содержанием щелочей, натрия карбонат(сода) и абразива.

8.4. Уход за стеклом.

Для ухода за стеклянными поверхностями подходит **Универсальное средство для стекол и зеркал ALBERO**.

1. Типы остекления подразделяются на:

- стекло с гравировкой;
- стекло с художественным рисунком;
- окрашенное стекло.

2. Для сохранения эстетичности и красоты стекла необходим регулярный и тщательный уход. В общих чертах правила ухода за стеклом будут близки к правилам ухода за обычными видами стекол:

- Главное правило - не применять абразивных и агрессивных чистящих средств.
- Уход за стеклом должен выполняться с особенной осторожностью. От степени загрязнения поверхности Вам следует выбрать способ очистки: сухой и влажный.

Сухая чистка выполняется чаще. Для этого используют сухую антистатическую салфетку (можно также использовать любую безворсовую хлопчатобумажную ткань, салфетки из микроволокна). При этом советуем использовать сухие белые перчатки. Это, в свою очередь, и комфортнее, а также лишит возможности оставить следы пальцев.

При влажной чистке, в первую очередь, следует применять холодную или комнатной температуры воду или бытовую химию по назначению.

- Средства, содержащие в себе большое количество спирта или концентрат, использовать ЗАПРЕЩЕНО, поскольку эти вещества со временем разъедают стекло.
- Химические средства с содержанием масел, кислот, щелочей, ацетона и растворителей применять ЗАПРЕЩЕНО, т.к. они испортят поверхность стекла.

Бытовую химию необходимо предварительно проверять на небольших маловидных участках.

Во всех случаях смачивать ветошь/микрофибру, а не поверхность стекла.

Загрязнение устранять легкими круговыми движениями.

В конце поверхность всегда вытирать насухо.

8.5 Уход за фурнитурой.

Для ухода за фурнитурой подходит **Универсальное средство для ухода за облицовочными покрытиями ALBERO**.

8.6 Декоративные элементы на полотнах такие как молдинги, кромка подлежат уходу нейтральными уходовыми средствами, не содержащими агрессивных компонентов.

Больше информации о фабрике Вы можете получить отсканировав QR-код:

